Guía rápida iThermostat



MUY IMPORTANTE: ANTES DE COMENZAR CON LA INSTALACIÓN LEA COMPLETAMENTE ESTA GUÍA. A CONTINUACIÓN COMIENCE LA INSTLACIÓN SIGUIENDO LOS PASOS INDICADOS.


1. Introducción

El iThermostat es un cronotermostato portátil inalámbrico de última generación que puede ser controlado desde un Smartphone, Tablet o PC.


Se instala de manera rápida y viene totalmente configurado de fábrica por lo que solo es necesario conectarlo, descargar la App y listo para usar.

Puede sustituir cualquier termostato tanto de dos hilos como de tres hilos, por lo tanto, es compatible con casi la totalidad de las calderas residenciales del mercado.

2. Contenido del paquete

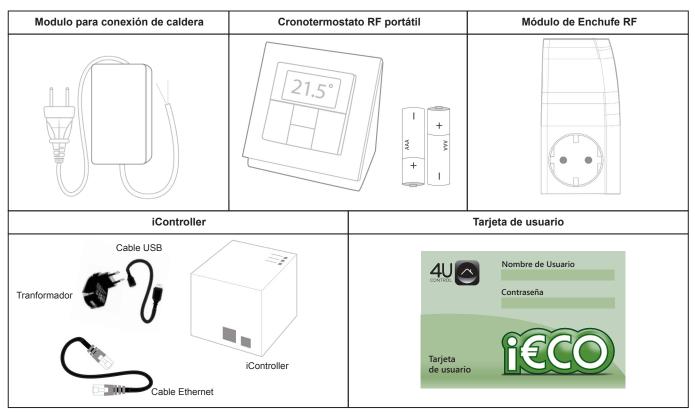

3. Esquema funcional

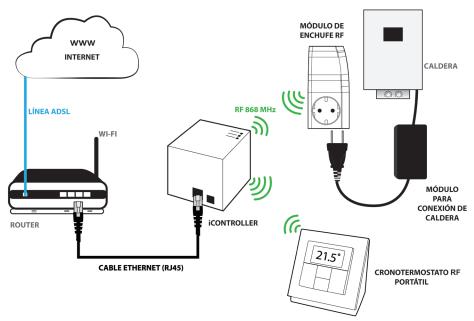



Conecte el cable Ethernet (1) y el cable de alimentación USB (2) al iController. Enchufe el transformador a una toma de alimentación 230V.

El LED "Power" (ф) parpadeará durante unos segundos y a continuación se quedará encendido de manera fija.

4.1. iController

PASO 2



Luego conecte el iController al router a través del cable Ethernet. El LED "Internet" (云岳) empezará a parpadear tan pronto como detecte la conexión con el router. Pasado un minuto el LED se quedará encendido permanentemente.

4.2. Cronotermostato RF portátil

PASO 1



2

Tire del Cronotermostato RF, separándolo de la peana, como muestra la imagen. Asegúrese de hacerlo en la parte de la pantalla, ya que las teclas pueden desprenderse. Ayúdese sujetando la peana con la otra mano.

PASO 2



Inserte las dos pilas AAA (LR03), incluidas, teniendo en cuenta la polaridad de éstas.


PASO 3




Introduzca de nuevo el dispositivo en la peana. Ayúdese sujetando la peana con la otra mano.

4.3. Módulo para conexión de caldera y Módulo de enchufe RF

PASO 1

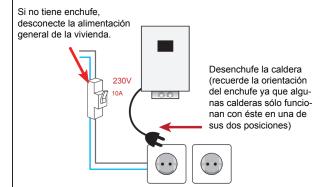


PASO 2

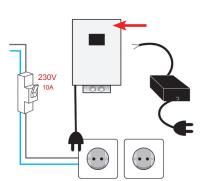

Conecte los dos hilos que salen del extremo del Módulo para conexión de caldera a la entrada de la caldera correspondiente al termostato.


(Para realizar esta conexión es necesario desconectar los cables del antiguo termostato)

PASO 3

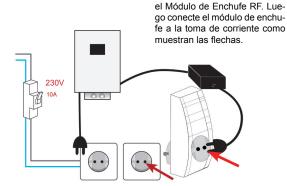


Enchufe el otro extremo del Módulo para conexión a caldera en

PASO 4

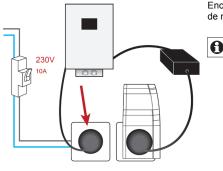

Enchufe la caldera de nuevo.

Si carece de una segunda toma de enchufe, puede utilizar una regleta o a un ladrón

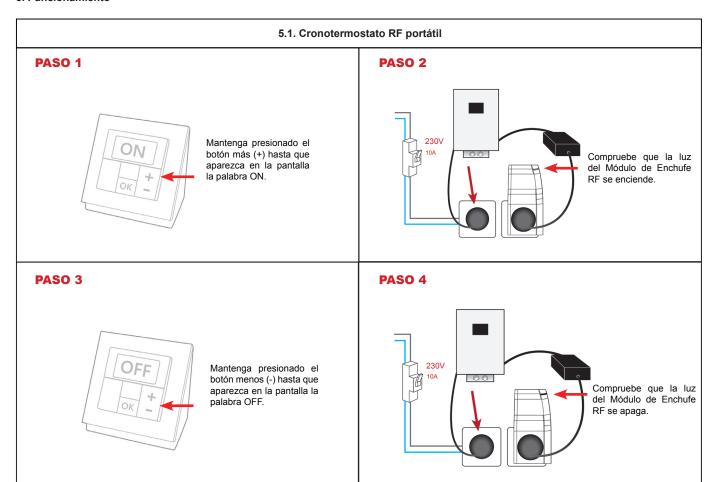





6. Seguridad



El equipo debe ser instalado por un profesional debidamente cualificado según las normativas vigentes, y según las recomendaciones del fabricante de la caldera.



Antes de comenzar la instalación, consulte el manual de la caldera para identificar los conectores destinados a la conexión del termostato.



La alimentación de algunas calderas tiene polaridad, por lo que se recomienda marcar la posición del enchufe de la caldera antes de desconectarlo para luego conectarlo en la misma posición.



El iThermostat está compuesto por varios dispositivos de la gama i€co que, por separado, pueden realizar otras funciones distintas a las descritas para el



Cada dispositivo se suministra dentro de su envoltorio o caja e incluye el manual de instrucciones. Lea con atención dichos manuales.

7. Preguntas frecuentes

Para más información acerca de la instalación puede consultar la página http://www.4ucontrol.com/faqs

8. Gama i€co

Puede combinar su iThermostat de la gama i€co con otros dispositivos de la misma gama.

Cabezal electrónico RF	Contacto de ventana RF	Pulsador €co RF	Cronotermostato RF	Módulo de Enchufe RF
		AUTO AUTO Eco	4U(2) * OK + (Made -	4.0



